

COMPOSIÇÃO



Atuador



Parafusos e Pino guia



Manual


DESMONTAGEM

Fechadura com a
capa protetora




1 Passo

Retira a fechadura da porta

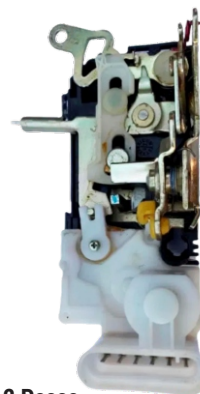


2 Passo

Remova a Capa da fechadura e o atuador de trava original deixando apenas a fechadura.

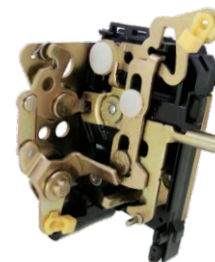

Fechadura sem a
capa protetora

MONTAGEM

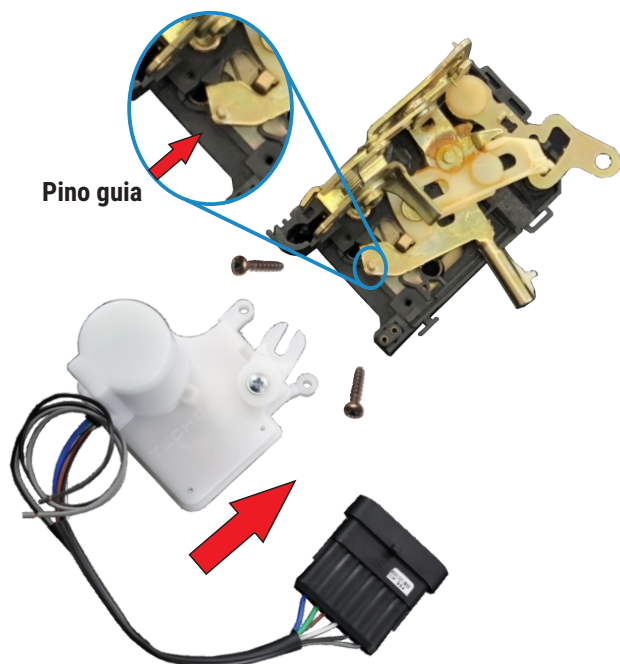


Pino guia

1º Posicionar o atuador na fechadura conforme indicado.

2º Encaixar a haste de acionamento no pino guia da fechadura conforme o local destacado. Obs: se a fechadura não ter o pino guia a mesma vai ter um furo onde devesse colocar o pino guia, disponível no kit.

3º Posicionar os parafusos e dar o aperto para fixar o conjunto.

LIGAÇÃO

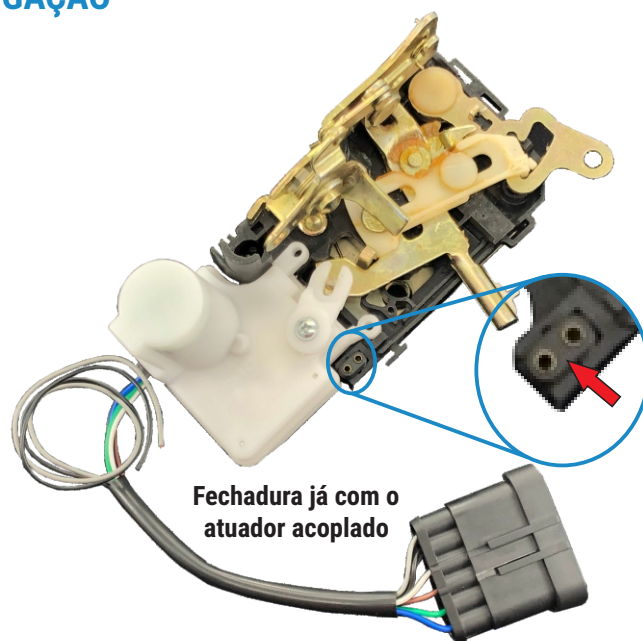

Fechadura já com o
atuador acoplado

Após concluir a montagem, o produto tem dois fios, (cinza e preto) onde deverão ser ligados na tomada do sensor de porta, conforme indicado.



Obs: Os fios (cinza e preto) deverão ser ligados apenas em veículos onde tenha esta função disponível na fechadura. Caso o seu veículo não tenha deixar ambos desligados.

B.013.031.0003 Rev 03